

NL

Veiligheidsvoorschriften voor alle modellen


De heteluchtventilator kan bij onjuiste installatie en/of foutief gebruik gevaar opleveren.

Dit product is niet bestemd voor gebruik door kinderen of andere personen met verminderde fysieke of mentale vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij zij instructies aangaande het gebruik van het product hebben gekregen van iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is of die toezicht houdt op het gebruik.

Let steeds goed op kinderen, zodat zij niet met het product kunnen spelen.

Waarschuwing!

- Delen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Let vooral op als erkinderen en kwetsbare personen in de buurt zijn.
- Onjuiste installatie kan lichamelijk letsel veroorzaken.
- Gebruik deze heteluchtventilator niet in de onmiddellijke nabijheid van douche, badkuip of zwembad.
- De heteluchtventilator mag niet worden afgedekt, aangezien dit oververhitting en brandgevaar met zich mee kan brengen (zie ook afbeelding A).
- De heteluchtventilator mag niet direct onder of voor vaste stopcontacten worden geplaatst.
- De stekker/CEE-apparaat moeten goed bereikbaar zijn.
- Plaats de heteluchtventilator dusdanig dat brandbare stoffen niet kunnen ontvlammen.
- Bij ingrijpende of elektrische werkzaamheden moet de spanning van de heteluchtventilator altijd zijn uitgeschakeld.
- Ingrijpende werkzaamheden aan het verwarmingstoestel, zoals het verwijderen van het deksel, mogen alleen worden verricht door bevoegde installateurs.
- Als de kabel van de heteluchtventilator beschadigd is, moet hij worden vervangen door een bevoegde installateur.
- Bij het monteren van het deksel moeten de vergrendelingsschroeven 2½ slag worden aangedraaid nadat de schroefpakking vast begint te klemmen. Alleen dan blijft de IP-classificatie behouden.

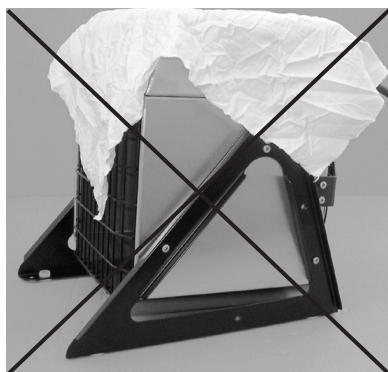

A

Belangrijk!

Voordat de heteluchtventilator in gebruik wordt genomen, moeten de voeten op het verwarmingstoestel wordt gemonteerd volgens de afbeelding op pagina 22 (afhankelijk van het gebruik).

Technische gegevens, Robust V

Type Robust	Totale vermogen (W)	Warmtevermogen (W)	Motorvermogen (W)	Regelbereik (kW)	Spanning	Ampèrage (A)	Luchtdebiet (m³/u)	Temp.-stijging (°C)	Gewicht (kg)
V3R	3065	3000	65	0-2-3	230V~ 50/60Hz	9,1/13,5	400	21	11
V3	3065	3000	65	0-1,5-3	400V3~ 50/60Hz	4,2/4,8	400	21	12
V3,6	3665	3600	65	0-1,8-3,6	440V3~ 50/60Hz	4,6/5,2	400	25	12
V5N	5065	5000	65	0-2,5-5	230V3~ 50/60Hz	10,7/12,4	700	20	12
V5	5065	5000	65	0-2,5-5	400V3~ 50/60Hz	6,7/7,7	700	20	12
V6	6065	6000	65	0-3-6	440V3~ 50/60Hz	7,3/8,3	700	24	12
V6T	6060	6000	60	0-3-6	500V3~ 50/60Hz	6,35/7,38	700	24	14

Toepassing

De heteluchtventilator is goedgekeurd voor gebruik op vaartuigen en in offshore-omgevingen (safe areas).

Het toestel heeft een extra elektrische isolatie en versterkte elementen. Het toestel is in de eerste plaats bedoeld voor vaste installatie maar kan tevens portabel worden gebruikt. Bij vaste installatie moet een schakelaar met een onderbrekingsafstand van minstens 3 mm worden gebruikt.

Bij portabel gebruik moet op de kabel een geschikte CEE-voorziening met de vereiste beschermingsgraad worden geïnstalleerd. De heteluchtventilator moet makkelijk bereikbaar zijn voor reiniging, onderhoud en inspectie.

De elektrische veiligheid van de heteluchtventilator is getest en goedgekeurd conform de EMC-richtlijn en Det Norske Veritas. De heteluchtventilator is voorzien van het CE-merkteken. Beschermingsgraad: IP44.

Toebehoren

Bedieningsunit RTC met thermostaat 0-35° en keuzeschakelaar voor afstandsbediening, bijvoorbeeld bij installatie hoog aan de wand (zie het bedradingschema in het deksel).

Bediening


Stel de schakelaar in op het gewenste vermogen of op gebruik als ventilator. U kiest de gewenste kamertemperatuur met behulp van de thermostaat die het ingestelde warmtevermogen regelt. De ventilator draait continu.

Keuzeschakelaar

1. Ventilator
2. Ventilator + 1/2 vermogen
3. Ventilator + 1/1 vermogen

Thermostaat 0-35°

4. Thermostaat

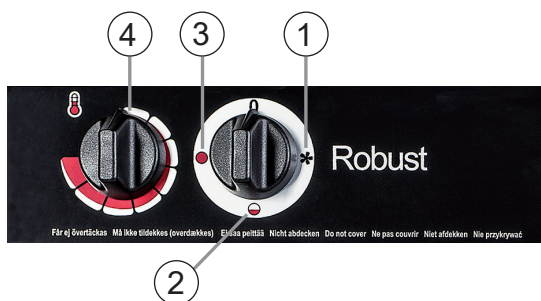

Onderhoud

Reinig de heteluchtventilator regelmatig, aangezien stof en vuil oververhitting en brandgevaar kunnen veroorzaken. De heteluchtventilator is voorzien van twee ingebouwde temperatuurschakelaars, één automatische schakelaar en één schakelaar met handmatige nulstelling. Deze zijn bedoeld om de spanning uit te schakelen bij oververhitting. Indien de temperatuurschakelaar geactiveerd is geweest: schakel de spanning van de heteluchtventilator uit, laat het toestel afkoelen en verhelp de storing. Onderhoud en reparatie moeten worden verricht door een vakman.

Het leveringspakket van de heteluchtventilator omvat

- 1 montageaanwijzing

Storingen zoeken!

STORING: De verwarming werkt niet

MAATREGEL:

- A - Controleer of er misschien iets achter het ventilatorrooster is gekomen waardoor de ventilatorvleugel is geblokkeerd en niet goed ronddraait.
- B - Controleer of de stroomonderbreker op het front in de stand ventilator + verwarming staat en thermostaatknop op max.
- C - Controleer of de aansluitkabel is aangesloten op de spanningsbron.
- D - Controleer of de aansluitkabel naar het aansluitkastje of de aansluitkabel met stekker wellicht is beschadigd.
- E - Controleer of de zekeringen in de centrale heel zijn en of een evt. aardlekschakelaar is ingeschakeld.
- F - Neem contact op met een erkende installateur als de verwarmers dan nog steeds niet werkt.

Afmetingen en installatie

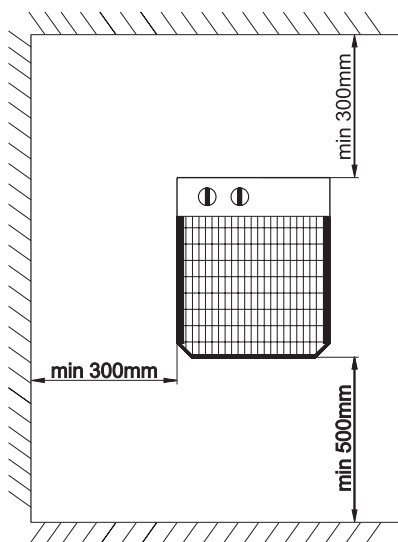


Fig 1

Vaste installatie



Bild B

Portabel gebruik



Bild C

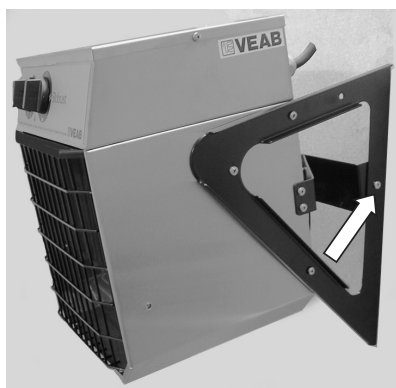


Fig 2

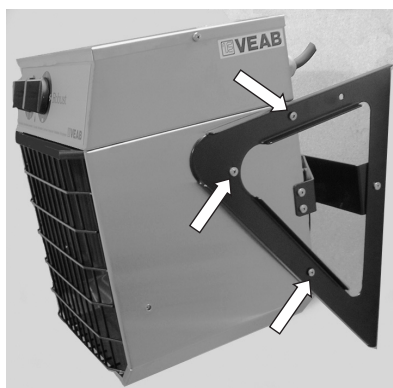


Fig 3

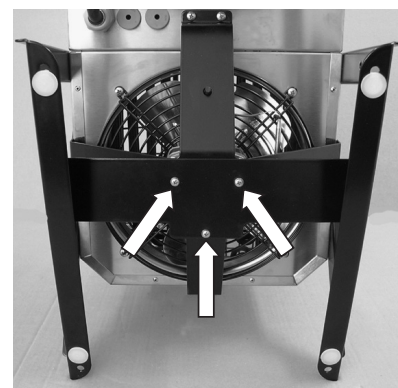


Fig 4

Vaste installatie

De ventilator wordt geleverd zoals weergegeven in afbeelding B.

Hang de ventilator op aan de sleutelgatbevestigingen. Zet vast met de twee onderste schroeven en haal daarna de bovenste schroeven aan. Controleer of het toestel goed vast zit. Zie figuur 1 voor de minimumafmetingen. Bij vaste installatie moet een schakelaar met een onderbrekingsafstand van minstens 3 mm worden geïnstalleerd. Controleer het gegevensplaatje van de heteluchtventilator en het bedradingsschema in het deksel om er zeker van te zijn dat de installatie juist wordt uitgevoerd. De installatie moet worden verricht door een bevoegd installateur en volgens de toepasselijke voorschriften.

Portabel gebruik

1. Draai de beide schroeven in de console en de steun los, zie figuur 2.
2. Draai daarna de schroeven van de console aan de zijkant van de heteluchtventilator los, zie figuur 3.
3. Verwijder de schroeven met bijbehorende ringen van de motor, zie figuur 4.
4. Verwijder de steun tussen de motor en de consoles aangezien deze bij portabel gebruik niet nodig is.
5. Draai de drie schroeven in de motor weer vast. Opgelet: vergeet de ringen niet.
6. Plaats de consoles op de ventilator volgens figuur C.